

Télécommande universelle 4 en 1 au design de téléphone portable



Chère cliente, cher client,



Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette télécommande allie un design extravagant et toutes les fonctions dont vous avez besoin. Vous pouvez programmer jusqu'à quatre appareils puis les commander avec la télécommande. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, conserver la liste des codes et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande universelle (pile comprise)
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Marche / Arrêt
2. Muet
3. Augmenter volume
4. Diminuer volume
5. Précédent
6. Précédent
7. Touches du menu
8. Contrôle de lecture
9. Touches de navigation et de télétexte
10. Touches de réglages
11. Touches de l'appareil (TV, DVD, VCR=Enregistreur vidéo, CBL/SAT=Câble/Récepteur Satellite)
12. Pavé numérique
13. LED de statut

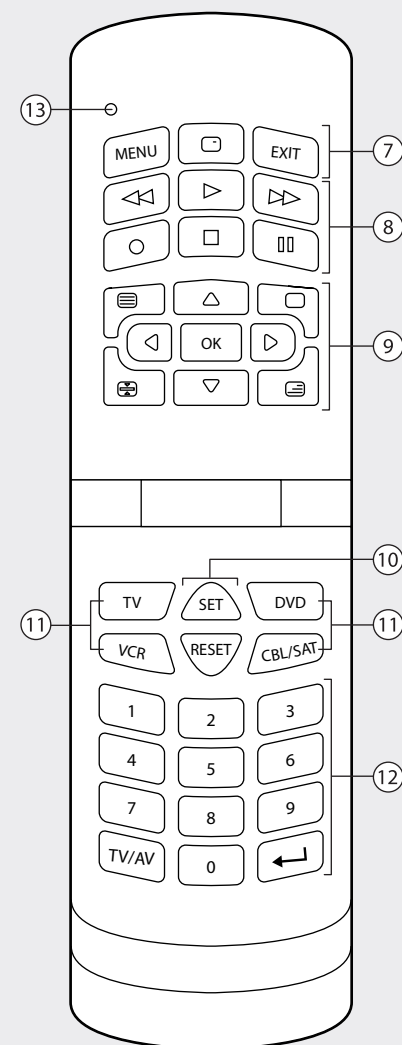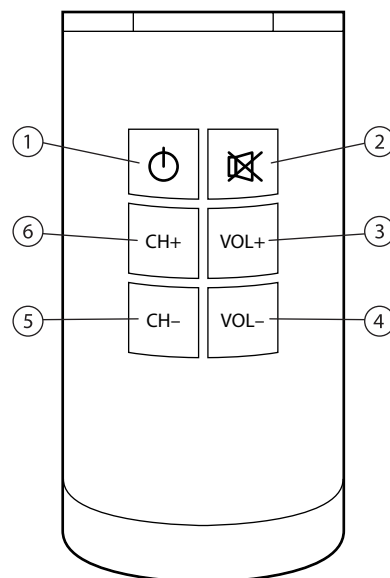

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment pour piles au dos de la télécommande. Insérez deux piles de type CR2032 (fournies). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

Remplacez les piles si la portée de la télécommande faiblit ou si elle ne fonctionne plus.



NOTE:

Les codes programmés restent habituellement en mémoire après un changement des piles.

Programmation des appareils

Avant de pouvoir utiliser cette télécommande, vous devez d'abord programmer les appareils à commander. Plusieurs possibilités pour cela:

- Saisissez le code de l'appareil.
- Chercher automatiquement le code.
- Chercher manuellement le code.

• Saisie du code

1. Chercher le code dans le tableau fourni. Les codes sont triés par marque.
2. Appuyez sur la touche Set et maintenez-la enfoncée.
3. Appuyez maintenant en plus sur la touche d'appareil voulue. Relâchez en même temps les deux touches quand la LED s'allume à l'avant de la télécommande.
4. Saisissez maintenant le code. A chaque chiffre saisi, la LED de la télécommande s'allume brièvement.
5. Appuyez maintenant sur une touche pour vérifier le fonctionnement.



EXEMPLE:

Vous voulez programmer votre télévision de marque AIWA sur la télécommande universelle. Le code d'appareil pour AIWA est le 213. Suivez les étapes dans l'ordre:

- Appuyez sur la touche Set et maintenez-la enfoncée.
- Appuyez en même temps sur la touche TV.
- La LED à l'avant s'allume.
- Relâchez les deux touches simultanément.
- Appuyez sur la touche 2. La LED s'allume brièvement.
- Appuyez sur la touche 1. La LED s'allume brièvement.
- Appuyez sur la touche 3. La LED s'allume brièvement.
- La programmation est terminée. Appuyez par exemple sur la touche marche/arrêt pour vérifier le bon fonctionnement. Si votre télévision s'allume ou s'éteint, votre télécommande universelle a été programmée avec succès.

• Recherche automatique du code

1. Allumez l'appareil à commander. Dirigez la télécommande universelle vers le récepteur infrarouge de l'appareil durant toute l'opération. Appuyez sur la touche d'appareil voulue.
2. La LED à l'avant s'allume brièvement.
3. Maintenez la touche Set enfoncée. Appuyez en plus sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que la LED se rallume. Relâchez les deux touches simultanément.
4. La LED à l'avant clignote. La recherche automatique du code est en cours.
5. Dès que l'appareil en question s'éteint, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf Set) de la télécommande pour enregistrer le code.
6. Appuyez maintenant sur une touche (par exemple la touche marche/arrêt) pour vérifier le fonctionnement.

• Recherche manuelle du code

1. Maintenez la touche Set enfoncée puis appuyez en plus sur la touche d'appareil voulue.
2. La LED à l'avant s'allume. Relâchez les deux touches.
3. Appuyez sur la touche marche/arrêt toutes les 2 secondes jusqu'à ce que l'appareil voulu s'éteigne.
4. Sur la télécommande universelle, appuyez sur le bouton voulu pour enregistrer la fonction du bouton.

Effacer une programmation

Vous pouvez effacer une programmation personnalisée. La télécommande universelle reprend alors la programmation de base de la marque.

Pour cela, appuyez simultanément sur la touche Set et la touche 0 pendant plus de 3 secondes puis relâchez-les. La LED clignote 2 fois et la télécommande retrouve ses réglages de base.

Consignes préalables

• Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !

- Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer !
- Manipulez le produit avec précaution. Une chute ou un choc peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !

• Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

• Piles

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion des accus ou des piles peut détériorer l'appareil - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles ou les accus, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.